本書は、本製品の取扱いについて説明しております。 本製品をお使いになる前に必ずお読みになり、正しくご使用ください。また、裏面の注意事項も必

1.お使いになる前に

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様をパッケージでご確認く ださい。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

付属品がすべて揃っていることを確認します




(Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ)… 各1個 ※Mサイズは出荷時に装着済み ●USBケーブル(充電用) …… 1本 ●取扱説明書(本書) ………… 1枚


本製品のPINコード(パスキー)は 0000 です。

▼ 本製品にBluetoothアダプターは付属しておりません。パソコンでお使いになる場 合は、パソコンに標準搭載のBluetooth機能、または弊社製Bluetoothアダプター 注意 等をお買い求めの上、ご利用ください。

Ⅱ。各部の名称

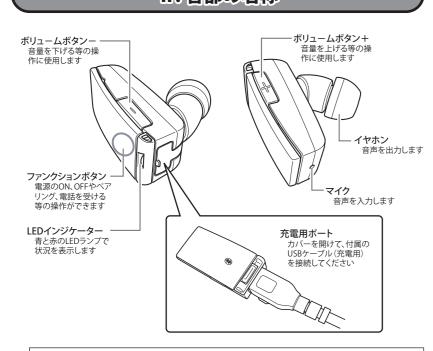

<イヤフックの取り付け方> 本体とイヤホンの間にある円筒状の溝にイヤフックの半円状の部分を差し込み ます。また、イヤフックを反転させて取り付けることで、左右どちらの耳にも装着す ることが可能です。

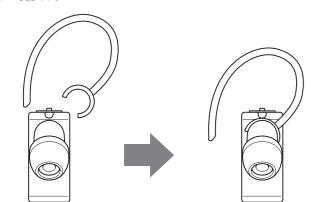

III. はじめにやっていただきたいこと

本製品をお使いになる前に、充電をしていただく必要があります。

- ① あらかじめパソコンの電源をONにしておきます。 ② 本製品の充電用ポートに付属のUSBケーブル(充電用)を接続します。反対側をパ ソコンのUSBポートに接続します。 ② 充電が開始されると赤色LEDランプが1回点滅し、その後赤色LEDランプが点灯し
- ④ 充電が完了すると赤色LEDランプが消灯します。USBケーブル(充電用)を抜いてく

・最初の充電には約1.5~2時間かかります。導入後の日常の充電はバッテリー

残量によって異なります。

注意 ・ 充電中はご使用いただけません。

機器でのご利用は保障しておりません。また、危険ですので絶対にお使いになら

/。Bluetooth搭載携帯電話等とのペアリング(接続の認証)

ペアリング(接続の認証)とは本製品とBluetooth機器とをお互いに登録し、接続の許可をす るためのものです。一度ペアリングを行ったBluetooth機器とは再びペアリングをする必要は

・携帯電話等の機種によって表示、操作方法は異なります。必ずご利用されている携帯電 話等のマニュアルをご参照ください。 ・携帯電話等の機能を本製品で使用できるように、HFP(ハンズフリープロファイル)でペ

アリングすることをお勧めします。HFP(ハンズフリープロファイル)がない場合はHSP(へ

- ッドセットプロファイル)でペアリングしてください。また、携帯電話等をオーディオプレー ヤーとして本製品に接続する場合はA2DP(オーディオプロファイル)を含めてペアリング ・PINコード(パスキー)の入力を要求されましたら、[0000]を入力してください。
- 1. 本製品の電源がOFFになっていることを確認してください。電源がOFFになっていな い場合は本製品のファンクションボタンを約2秒間、赤色LEDランプが点灯するまで押

・ペアリングが失敗した場合は本製品の電源をOFFにし、再度手順1からやり直してくださ

- 2. 本製品のファンクションボタンを約4秒間押してペアリングモードにしてください。青 色LEDランプと赤色LEDランプの点滅になり、Bluetooth接続待機状態になります。
- 3. 携帯電話等のマニュアルに従って、ペアリング(初期設定)を行ってください。 4. ペアリングが開始されると本製品が、順次対応ペアリングコードでの接続を試みます。
- 5. ペアリングが成功すると青色LEDランプと赤色LEDランプの交互点滅から、青色LEDラ ンプの点滅に変わりペアリング完了となります。

以上で携帯電話等との接続は完了です。

し続けて電源をOFFにしください。

● ・本製品と接続を行う携帯電話等との距離を近くし、障害物がない状態でペアリ ングを行ってください。 注意 ・ペアリングコードが対応していない等、全ての携帯電話等との組み合わせでの 動作は保証しておりません。 ・弊社では本製品と携帯電話等との接続についてはサポートを承っておりません。 また、携帯電話等の対応機種に関しては通話のみ確認しております。

ペアリング(接続の認証)とは本製品とBluetooth機器とをお互いに登録し、接続の許可をす るためのものです。一度ペアリングを行ったBluetooth機器とは再びペアリングをする必要は

・以下の手順はWindows7での手順ですが、他のOSでも同様の手順になります。 ・以下の手順は弊社製BluetoothアダプターBSHSBD04を使用した場合の手順です。他の Bluetooth機器をお使いの場合はそれぞれのマニュアルをご参照ください。 ・以下の手順は弊社HPからダウンロードした、弊社製BluetoothアダプターBSHSBD04専 用ドライバーを使用しています。 ・PINコード(パスキー)の入力を要求されましたら、[0000]を入力してください。


1. 本製品の電源がOFFになっていることを確認してください。電源がOFFになっていな い場合は本製品のファンクションボタンを約2秒間、赤色LEDランプが点灯するまで押 し続けて電源をOFFにしください。

ペアリングが失敗した場合は、再度手順1からやり直してください。

- **2.** 本製品のファンクションボタンを約4秒間押してペアリングモードにしてください。 青色LEDランプと赤色LEDランプの点滅になり、Bluetooth接続待機状態になります。
- [スタート] [すべてのプログラム] [Bluetooth] [My Bluetooth] を選択します。 下記の画面が表示されましたら、画面左上の[デバイスの検索]をクリックします。



4. [My Bluetooth]画面の[オーディオおよびビデオデバイス]に本製品のアイコンが表示 されましたら本製品のアイコンをダブルクリックします。

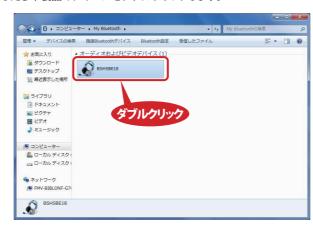

操作

約2秒間、ファンクションボタンを押します

約2秒間、ファンクションボタンを押します

約4秒間、ファンクションボタンを押します

(ハンズフリーデバイスと接続した状態)

(オーディオデバイスと接続した状態)

短くファンクションボタンを押します

短くファンクションボタンを押します

短くボリュームボタン+とーを押します

短くファンクションボタンを押します※1

短くボリュームボタン+を押します※2

短くボリュームボタンーを押します※

※1 ボイスダイヤル機能に対応した機器のみ操作ができます。

付属のUSBケーブル(充電用)を接続します

※2 ボリュームボタンを押し続けると音量が変わります。お好みの音量に調節してください。

(電源をONにするとスタンバイ状態になります

通話中にボリュームボタン+と-を同時に押します

もう一度ボリュームボタン+と-を同時に押すと解

着信時に短くボリュームボタン+とーを押します

VI. 各ボタンの操作方法とLEDインジケーターの表示に関して

LEDインジケーターの表示

赤色、青色LEDランプが交互に点滅します

青色LEDランプが約5秒毎に2回点滅します

青色LEDランプが約2秒毎に2回点滅します

青色LEDランプが約1秒毎に1回点滅します

青色LEDランプが約2秒毎にゆっくり1回点滅

赤色LEDランプが約5秒毎に2回点滅します 赤色LEDランプが1回点滅し、その後赤色

LEDランプが点灯します

青色LEDランプが1回点滅します

赤色LEDランプが1回点滅します

V. パソコンとのペアリング(接続の認証)

5. 下記の画面が表示されましたら、音楽を聴く場合はオーディオの[接続]、Skype等を 使用する場合はテレフォニーの[接続]をクリックしてください。



6. 下記の画面が表示されましたら、[OK]をクリックしてペアリングを行ってください。



7. ペアリングが完了するとテレフォニーの[接続]が[切断]に変わり、本製品のLEDランプが青色LEDランプと赤色LEDランプの交互点滅から、青色LEDランプの点滅に変わり



「プルルルー↑」と鳴ります

「プルルルー↓」と鳴ります

「プー、プッ↑」と鳴ります

「プー、プッ↑」と鳴ります

「プーップーッ」と鳴ります

「プー、プッ↓」と鳴ります

「プッ」と鳴ります

「プッ」と鳴ります

青色LEDランプが約5秒毎に1回点滅します Bluetooth機器と接続が完了すると「ピッ」と鳴ります

アラーム音

ミュート開始時に「プー、プッ↓」と鳴り、約10秒毎に

「ピッ」と鳴り、最大音量になると「ピーッ」と鳴ります 「ピッ」と鳴り、最小音量になると「ピーッ」と鳴ります

ミュート解除時には「プー、プッ↑」と鳴ります

約30秒毎に「プルプルプッ」と鳴ります

「ププッ」と鳴り、接続完了時に「ピッ」と鳴ります。

VII. マルチペアリングに関して

マルチペアリングとは最大8台のBluetooth機器とのペアリング情報を記憶する機能です。本 製品とペアリングを行ったBluetooth機器は接続操作をするだけで使用できます。(接続操 作方法は各機器のマニュアルをご参照ください) ペアリング情報が8台以上になった場合は最も古いペアリング情報に、新しいペアリング情

1. 本製品の電源がONになっていることを確認します。

オーディオで使用する場合は?

以上で、弊社製Bluetoothアダプターとの接続は完了です。

以上でオーディオへの切り替えは終了です。

メモ まずテレフォニーの[切断]をクリックします。その後、オーディオの[接続]を

😮 本製品が接続されますと、タスクトレイのBluetoothアイコンが白(🐉)から緑(

本製品とBluetoothアダプターとの接続を切断する場合は[My Bluetooth]画面から本製品

のアイコンをダブルクリックして、表示された画面で[切断]をクリックします。

クリックします。接続が完了するとオーディオの[接続]が[切断]に変わります。

または電源をOFFにします。 3. 接続したいBluetooth機器(ペアリング済み)の接続操作をします。

以上で完了です。

WII. マルチポイントに関して

マルチポイントとは2台同時に同じプロファイルで接続できる機能です。ただし、同時待受は 可能ですが、通話は先に着信のあった機器を優先しますので、同時通話はできません。 ・各機器によって表示、操作方法は異なります。必ずご利用されている各機器のマニュアル ・PINコード(パスキー)の入力を要求されましたら、[0000]を入力してください。

- 1. 携帯電話とスマートフォンを使用します(パソコンでも可能です)。携帯電話とスマー トフォン共にBluetooth接続(Bluetooth機能)がOFFになっていることを確認します。
- 2. 本製品のファンクションボタンを約4秒間押してペアリングモードにしてください。青 色LEDランプと赤色LEDランプの交互点滅になり、Bluetooth接続待機状態になります。
- 3. 携帯電話のBluetooth接続(Bluetooth機能)をONにしペアリングを行います。
- 4. 本製品と携帯電話をペアリング後、HFPおよびA2DPで接続します。 5. 携帯電話との接続完了後に本製品のファンクションボタンを約2秒間押して電源を OFFにしてください。その後、携帯電話のBluetooth接続(Bluetooth機能)をOFFにし
- 6. 再び、本製品のファンクションボタンを約4秒間押してペアリングモードにしてくださ
- 7. スマートフォンのBluetooth接続 (Bluetooth機能) をONにしペアリングを行います。
- 8. 本製品とスマートフォンのペアリング後、HFPおよびA2DPで接続します。 9. スマートフォンの接続完了後、携帯電話のBluetooth接続(Bluetooth機能)をONにし
- 10. 携帯電話と本製品が自動再接続によって、HFPおよびA2DPで接続されていることを確
- 以上でマルチポイントの設定は完了です。

※この状態で携帯電話もしくはスマートフォンに着信があると、着信のあった機器と本製品 ※携帯電話、スマートフォン、パソコン等、機器の組み合わせによってマルチポイント機能が 使用できない場合があります。

IX.よくあるご質問

ヘッドセットの充電時間はどの程度必要ですか。

⇒ 電池の状態によりますが、約1.5~2時間で充電完了となります。 Bluetooth Class1の機器と接続することができますか。

⇒ 接続することができます。Class1機器とClass2機器の接続時の通信距離などはClass2 のものになります。

異なるバージョンのBluetooth機器と接続できますか。 ⇒ 接続することができます。Bluetoothは上位互換となりますので、Bluetooth Ver2.1機

器と接続したときの接続手順はBluetooth Ver2.0の接続手順となります。

使用時にノイズが発生する。

⇒ HFP、HSPでの接続は双方向通信のため、A2DPでの接続と比べると音質のレベルが 下がっております。また、無線ですので電波の障害となる遮へい物が間に入るとノイ

マイクより音声が入力されない、イヤフォンより音声が出力されない。

また、本製品のボリュームボタン(+)を押して音量を上げてください。

⇒ Windowsコントロールパネルより、オーディオとサウンドデバイスの設定にて Bluetoothオーディオデバイスがミュート、または音量が下がっていないことを確認く

携帯電話で通話の音声が聞こえない。

⇒ 一部の携帯電話では通話中に約20秒以上の無音状態が続いた場合、自動的に省電 カモードになり、音声入出力がOFFになります。そのため、通話中でも音声が聞こえ なくなることがあります。このような場合、本製品のファンクションボタンを押して携帯 電話の省電力モードを解除してください。

携帯電話の着信時にファンクションボタンを押しても通話できない。

⇒ 一部の携帯電話では着信時に本製品のファンクションボタンを数回押さないと通話 を開始できない場合があります。ファンクションボタンを1回だけ押しても通話できな いときは数回押してください。

通話相手に自分の声が聞こえない。

⇒ 一部の携帯電話では本製品のマイク入力が有効になるように、手動で設定する必要 のある機種があります。マイク入力が無効になっていると、本製品のマイクからの音

オーディオファイルの音声が聞こえない。

⇒ ファイルやサイトによってはBluetoothでのオーディオ再生をサポートしていない場 合があります。オーディオファイルをダウンロードしたサイトにお問い合わせください。

Bluetooth搭載機器とペアリングできない、毎回ペアリングが必要になった。 ⇒・接続機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。ま た、本製品のペアリングモードが時間切れのため、終了した場合は再度接続設定

・ で使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。 ・ 携帯電話によってはペアリング済みでも、他の携帯電話で利用後は再度ペアリン グからやり直さなければならない場合があります。

発信時にヘッドセットが使えない。

⇒ 携帯電話本体から発信した場合、携帯電話本体から本製品へスピーカー/マイクの切 り替え操作が必要な場合があります。操作方法は携帯電話のマニュアルをご参照く

・ ヘッドセットの充電はパソコン本体など300mA以上供給可能なUSBポートを持った製品か

・ 音声に関連するアプリケーション (Windows Messenger、Windows Media Player等) は本 製品を接続、または切断する前に終了してください。該当するアプリケーションが動作して いると、オーディオ入出力が正しく切り替わらない場合があります。また、スタンバイ、ハイ バネーション、シャットダウン、Bluetooth機器の電源OFF等の操作を行う前に、音声に関連 するアプリケーションを終了してから本製品を切断してください。

Windows Live Messengerでチャットをしている際、ハウリングが発生することがあります。 その場合、チャットウィンドウのマイクの感度を下げるか、オーディオの設定を変更してくだ

X.製品仕様

無線インターフェース	Bluetooth Ver3.0+EDR (Class2準拠) 周波数ホッピング方式スペクトラム拡散 (FHSS) 方式
送信周波数範囲	2.4GH z ~2.4835GHz ※基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信 しませんが、これらの機器が2.4GH z 帯の無線を使用する場合 は混信が発生する可能性があります。
通信出力	最大2.5mW (Class2)
通信距離	約10m(使用環境によって異なります)
対応プロファイル	A2DP(オーディオ)、HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)
対応機器	Bluetooth対応の機器 (パソコン、携帯電話、スマートフォン) PlayStation®3 (バージョン3.15以降)等 (各プロファイル対応のこと)
SCMS-T	対応
マルチポイント	最大2台
マルチペアリング	最大8台
連続待受時間	最大約160時間
連続通話時間	最大約6時間
音楽再生時間	最大約5.5時間
本体寸法	約W32.9×D15.3×H31.5mm (イヤピース含む)
本体重量	約7g(イヤフック含む)
動作環境	温度 5℃~40℃、湿度 20%~80% (結露なきこと)
製品構成	本体、イヤフック、イヤピース (S、M、L、各1個)、 USBケーブル (充電用)、取扱説明書 (本書)

安全にお使いいただくために必ずお守りく

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくため に守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。 なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般 に関する注意事項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったため に生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

絵記号の意味

状態

電源OFF

ペアリング

スタンバイ2

スタンバイ3

着信応答

通話終了

着信拒否

音量を上げる

音量を下げる

充電時期

リダイヤル

ボイスダイヤル

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと

** **警告** 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 **注意** この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例: 🕂 感電注意)が描

したりしないでください。

○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 ○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: **③** 分解禁止)

●は、しなければならない行為を示す記号です。●の近くに、具体的な指示内容(例:でプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

■ <u>∧</u> 危険 ■ 本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。また、本製品を加熱 したりしたいでください。 破裂、発火や火傷の原因となります。

治療を受けて下さい。 目に障害を与える恐れがあります 本製品の充電には、必ず本製品付属の接続ケーブルを使用してください。

プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。 発熱、破裂、発火や火傷の原因となります。特にコインやネックレス、ヘアピンなどの金属製品といっしょに携 直射日光の当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近くでの使用または放置をしないでくださ

破裂、発火や火傷の原因となります。 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 発熱、破裂、発火、火傷や感電の原因となります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお

■ <u>∧</u> 警告 ■ 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する 警告・注意指示に従ってください。

液体や異物などが内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コン セントから電源プラグを抜いてください。 ラグをそのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまた はお買い求め販売店にご相談ください。 煙が出たり異臭、異音がしたら、パソコン及び周辺機器のスイッチOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源ブラグをそのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまた 抜く は、お買い求め販売店にご相談ください。 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐに電源スイッチをOFFにしてください。 がをそのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求め販売店にご相談ください。

 接続ケーブルは、必ず付属品(または指定品)をご使用ください。
はおります。 付属品(または指定品)以外をご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあります。この場合、発煙や発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。

風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあります。

視、指導のもとで行うようにしてください。

濡れた手で本製品に触れないでください。 パンコンおよび周辺機器の電源ブラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コメセントに接続されていなくても故障の原因となります。 ・ 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監 担 投資のもとで行う トンピーアイださい

プラグ、ジャックの周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。 そのままは用オストルペ、酵母の原理トといます そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

■ <u>/</u> 注意 パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーが定める手順に

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触 れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。 強制 人体からの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあります。

動作環境内(5℃~40℃)でお使いください。

低温時には、本製品(電池)の性能が低下することがあります。 ■ 本製品の取り付け/取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を 少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてMOディス ク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を 及ぼすことがあります。 静電気が発生するところ

・温度、湿度がパンコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ →故障の原因となります。 ・振動が発生するところ→けが、故障、破損の原因となります。・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 ・直射日光が当たるところ ・火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。 ・漏電または漏水の危険があるところ

シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。 本製品のよごれは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ま 禁止 せ、かたくしぼってから拭きとってください。

充電が終わったら、ケーブルを抜いてください。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください 本製品には、リチウムポリマー電池(Li-Po)が使われています。

本製品は定期的に充電してください。 本製品に内蔵されている電池の性能が劣化するのを防ぐことができます。

■電波に関する注意 ●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明

を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。 ●本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあ ・本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと

■本製品は、次の場所で使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの 近く(環境により電波が届かない場合があります。)

·産業·科学·医療用機器 ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 ①構内無線局(免許を要する無線局) ②特定小電力無線局(免許を要しない無線局) ・AirStation製品、無線LANアダプター製品

・無線機能を搭載したLinkStation、LinkTheater ●本製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してくだ 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないこ 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やか に本製品の使用場所を変えるか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてください 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

こが起さたとさは、弊位リホートセンターへの向い合わせください。		
-	使用周波数带域	2.4GHz
	変調方式	FHSS方式
- 3	想定干渉距離	10m以下
-	周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避不可

2. 以前に接続していたBluetooth機器のBluetooth接続(Bluetooth機能)をOFFにする、

※同時に接続できるのは1台のみです。 ※ペアリング情報を上書きされたBluetooth機器は再度ペアリングを行わなければ使用で

裏面につづく

お問い合わせ お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 弊社ホームページにて 最新 FAQ 情報、最新のドライバーダウンロードをご確認ください。

【ホームページ】 http://buffalo-kokuyo.jp/support/ 🥝 上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

Web でのお問い合わせ先 http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/ FAX でのお問い合わせ先

050 - 5805 - 9384 電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。 **050 - 3163 - 3177** 月〜土 (日・祭日、年末年始除く) 9:30~12:00 / 13:00~18:00

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

※050 から始まる IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいい この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます るこの約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。 合。 ち お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部が要因により、故障または破損した場合。 8 消耗部品が自然摩鞋または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第4条(免責事項) 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任 1 お客様がご購入された製品について、弊社に放棄すたは重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠債責任 は、当該製品の購入代金を問度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、隠れた弱症があった場合は、この糸煎の規定にかかわらず、無関にて当該瑕疵を修繕しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換 致しますが、当該瑕疵は基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失 または破損について保証するものではありません。

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません

製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 製品とは一か美々のことがのります。 ・随UFFALのMは、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標 または登録商標です。本書では、™、®、®などのマークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ

BSHSBE18シリーズ 取扱説明書

KM00-0266-00

初版発行 2011/9/26